


ASSEN SMEREN
T.B.V. DYNAMIC

Benodigdheden: schroevendraaier (kruiskop), synthetische olie WD40 of HHS200



1. Plaats de stoel ondersteboven op een tafel.
2. Draai de vier schroeven van de beschermingskap los.
3. Verwijder de beschermingskap.

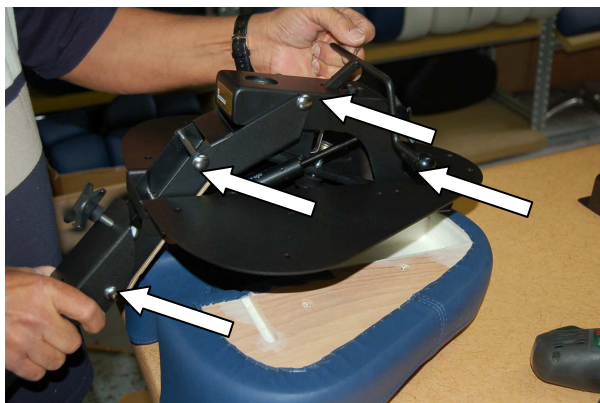

4. Draai de schroeven op de onderplaat van de zitting los
5. Verwijder de zitting.
*De assen worden nu zichtbaar.
Deze zijn te herkennen aan de chromen afdekplaatjes.*
6. Smeer de assen aan de onderzijde van het frame.
Gebruik een synthetische olie b.v. HHS 200 of WD40.



7. Draai het frame om.
8. Smeer de assen aan de bovenzijde van het frame
9. Draai het frame weer terug.
10. Bevestig nu de zitting op de onderplaat.
11. Bevestig de kap weer op de stoel.